



IBIZA

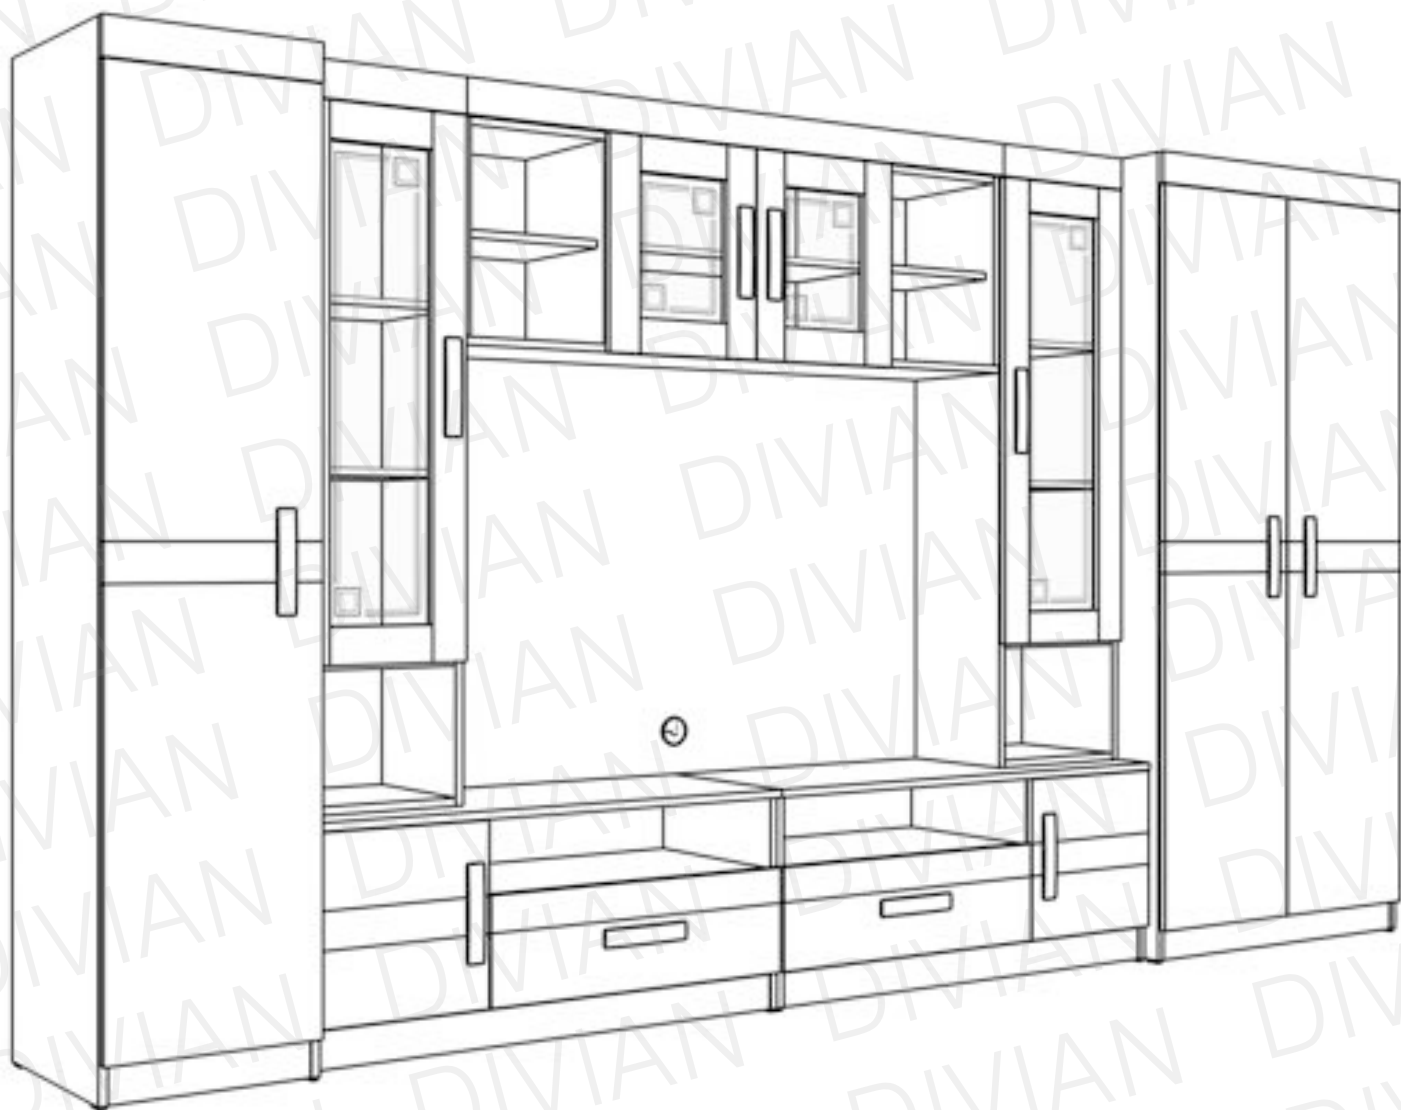


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Csomag tartalma:

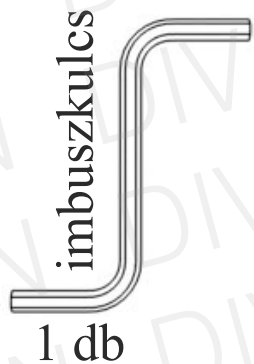

Szekrényelem rögzítő tartalma:

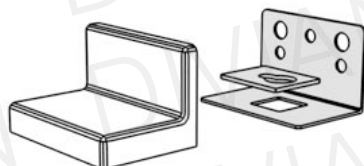


bútor akasztó
2 db




6 db


Szükséges szerszámok:

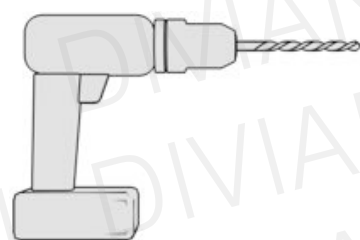



2x2 db

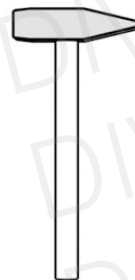


Ne egyedül végezze az összeállítást!

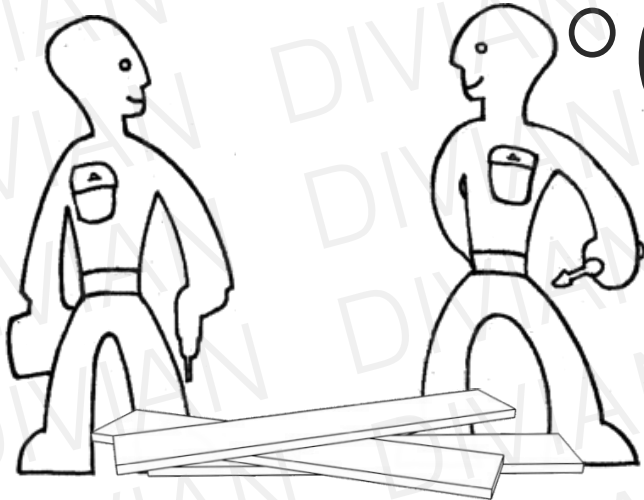

Óvja az elemeket a sérülésektől!

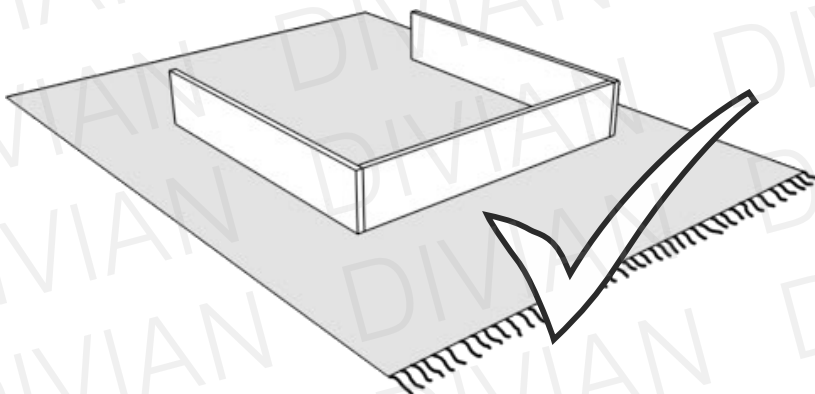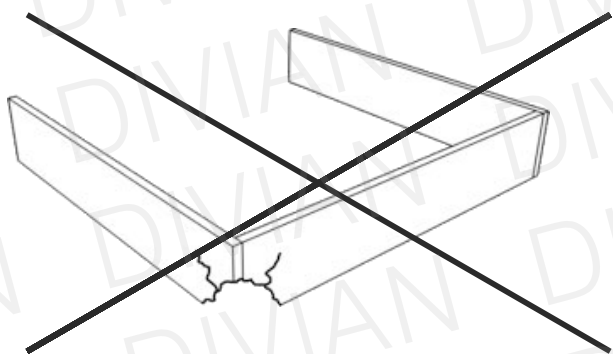


ELEMEK

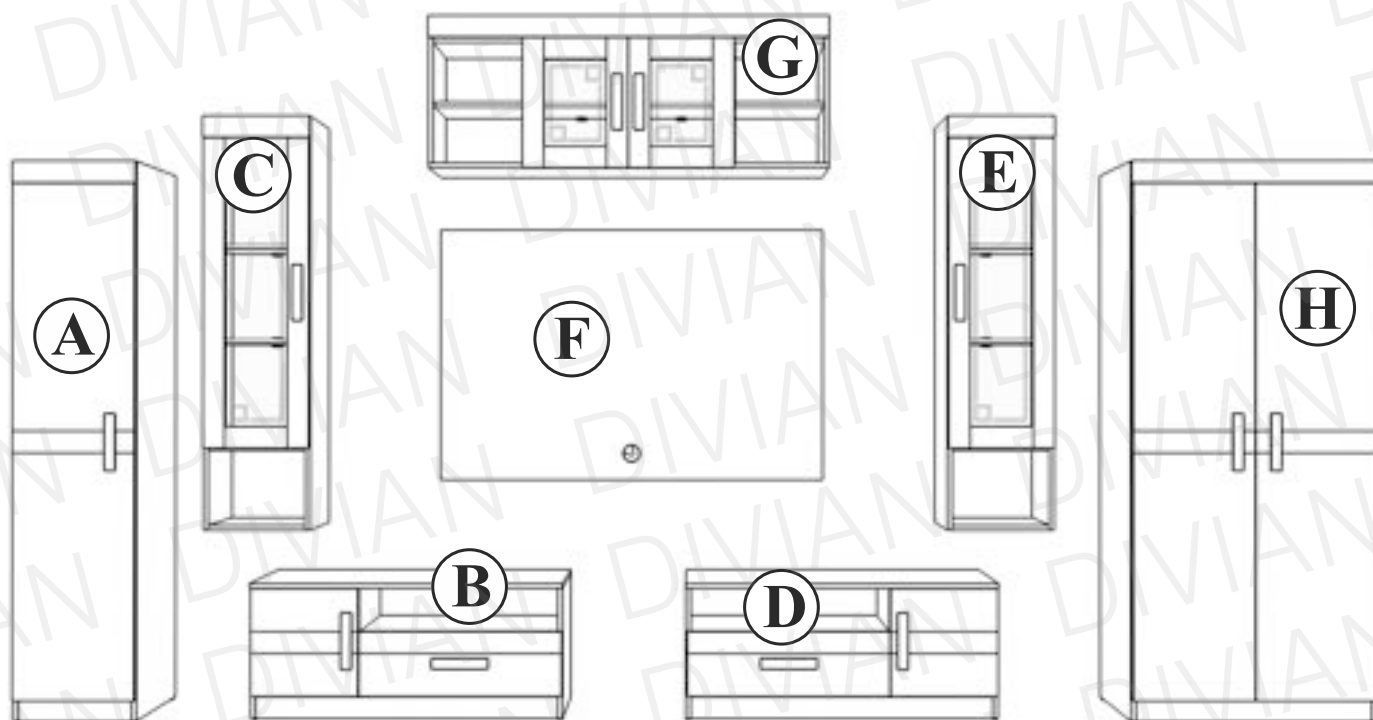



A könnyebb áttekinthetőség érdekében a szerelési útmutatóban az adott elemeket ajtók nélkül ábrázoljuk. Az összeszereléshez Önnek természetesen nem szükséges levennie az ajtókat!

1


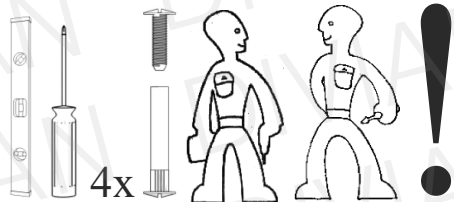


i


Hátfalak síkban legyenek.

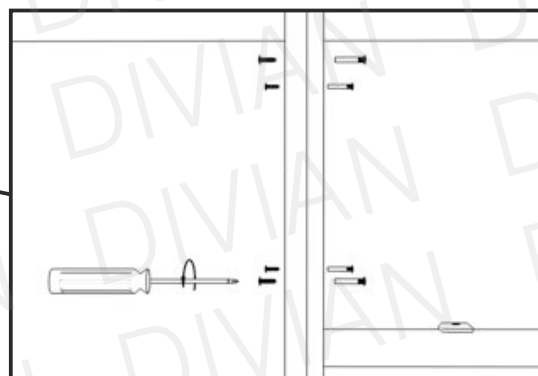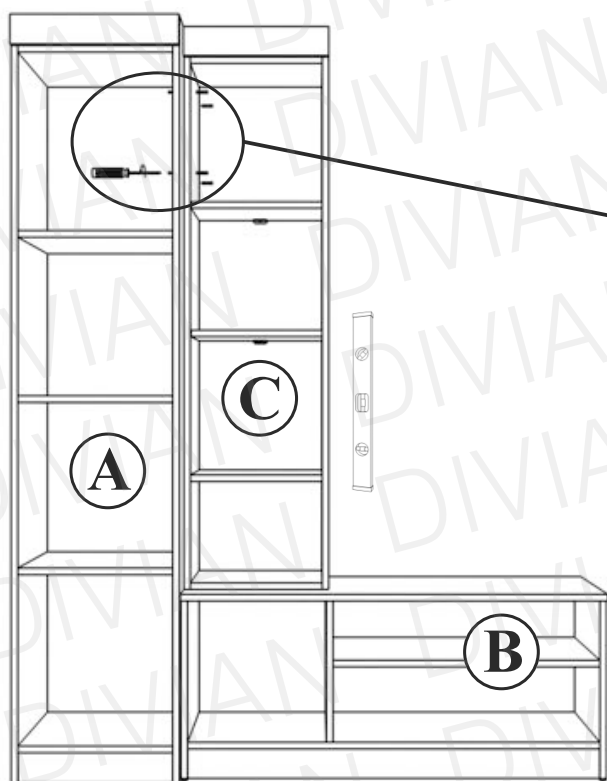

2

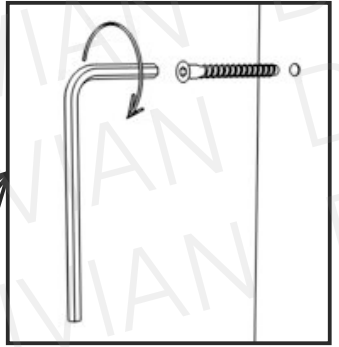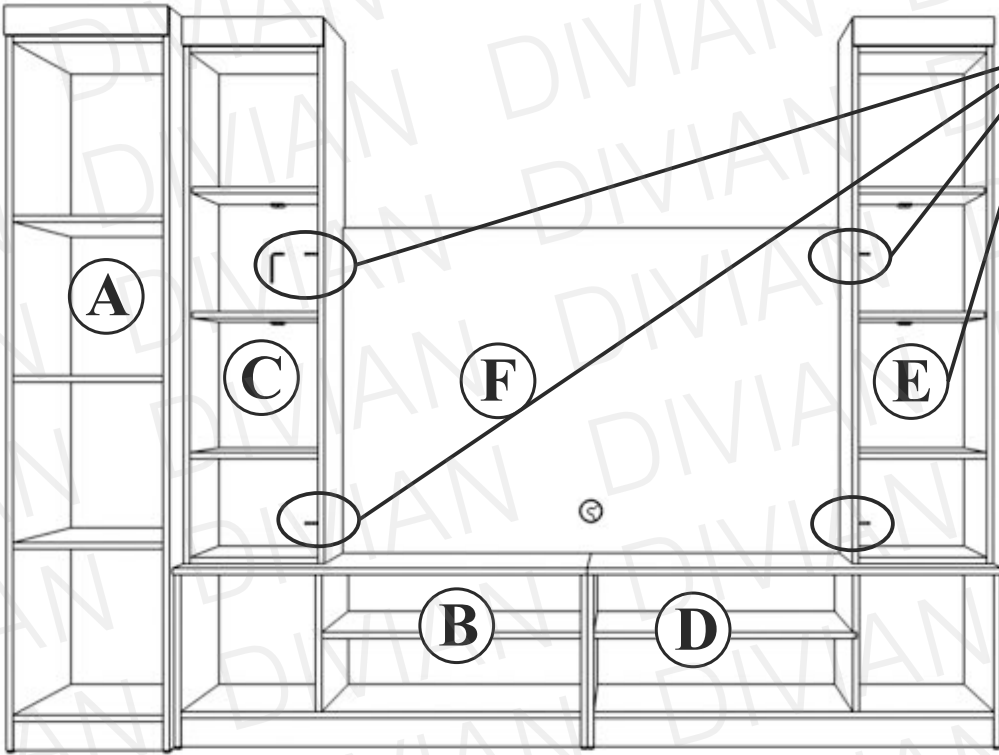

3



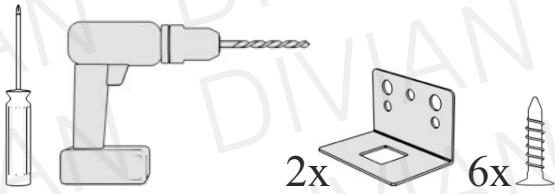


i

Opcionális!


i

G elem hátfalát furja ki!

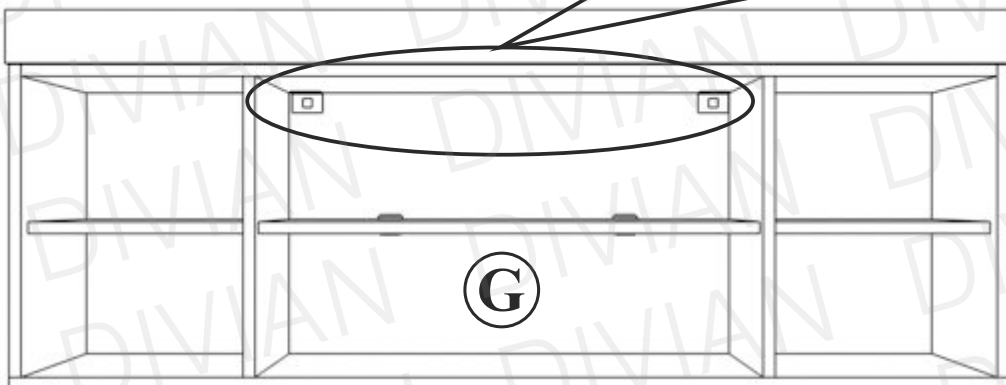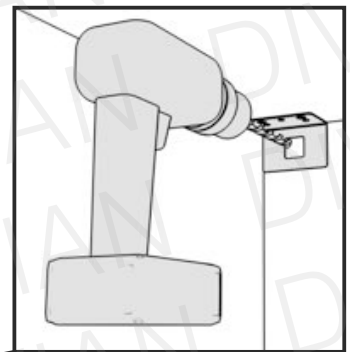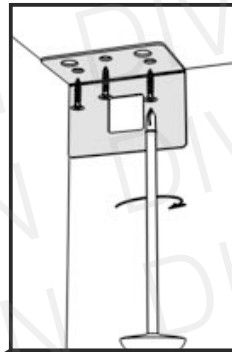


4

8x

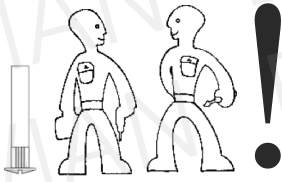


i Opcionális!


i
G elemet emelje a helyére, és a bútor-összehúzó hüvelyének segítségével ideiglenesen rögzítse! Jelölje ki a tipli helyét a szekrénysor mögötti falon!

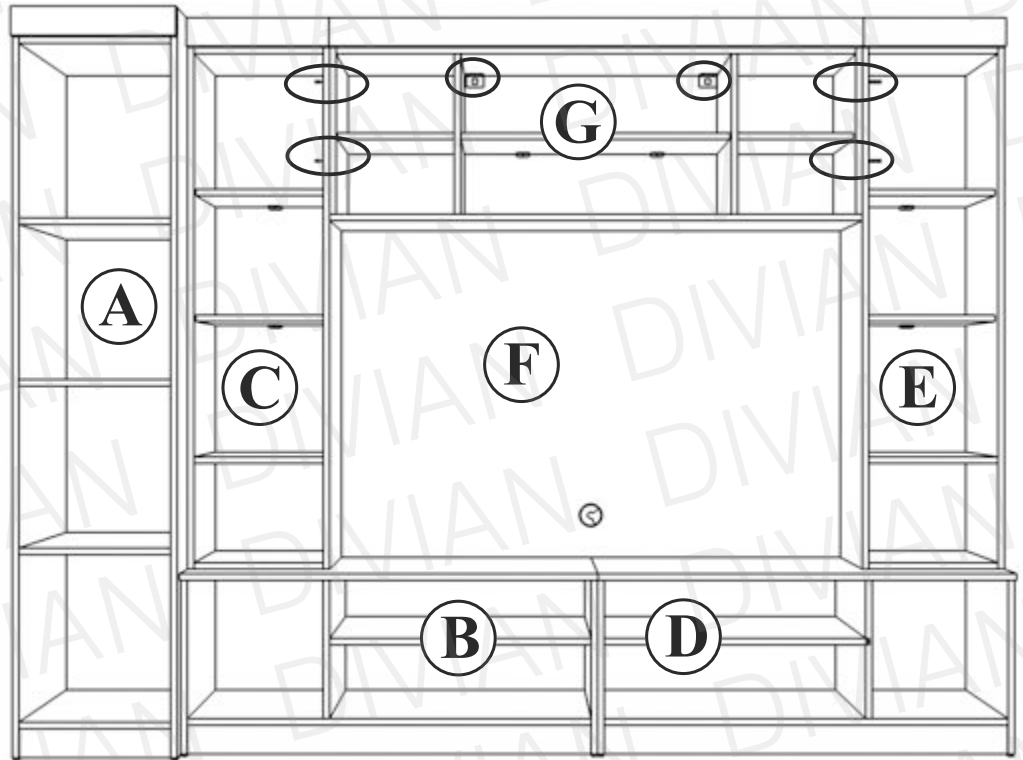

5



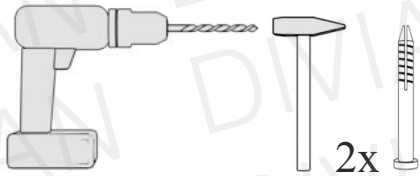


i Opcionális!

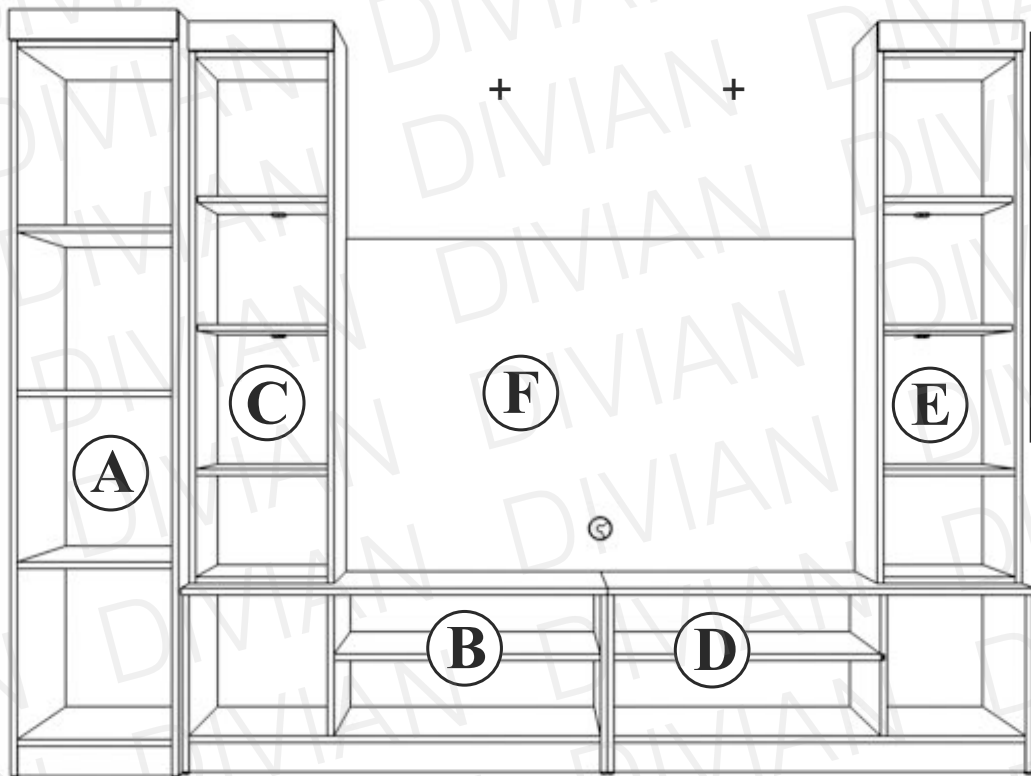


i
G elemet tegye a földre, furja ki a bejelölt pontokat a falon! Üsse be a tipliket!




6

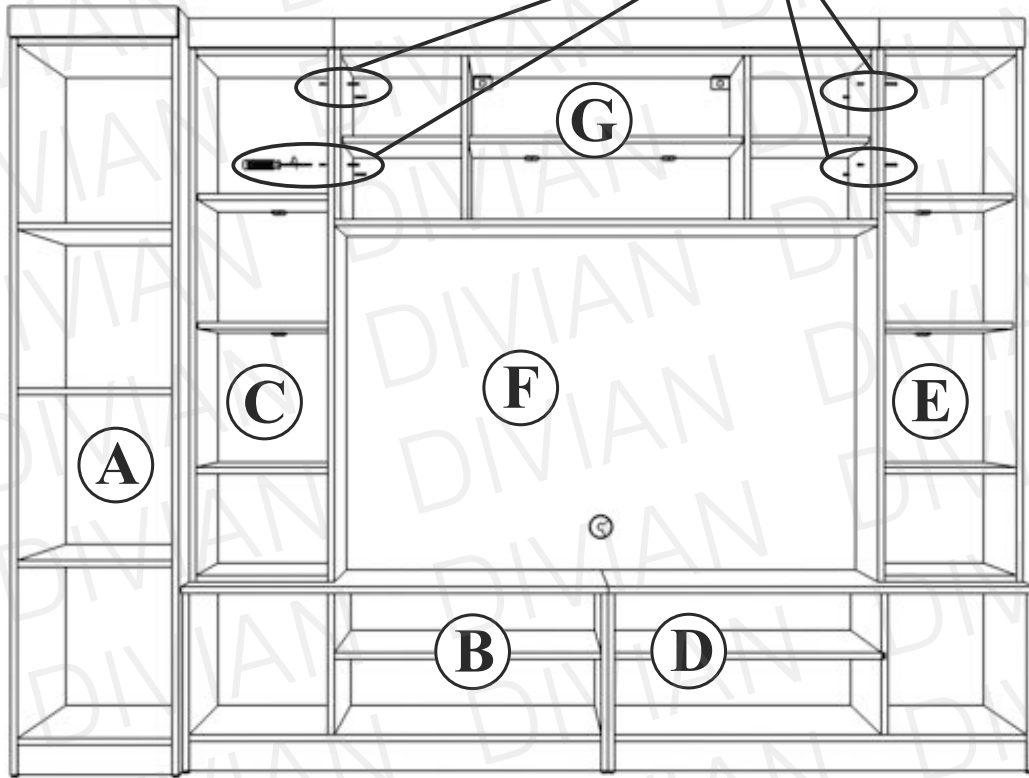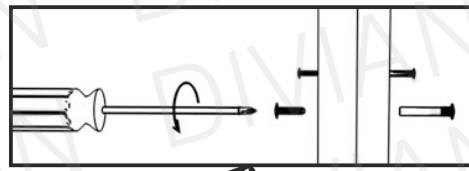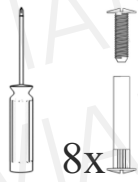


7

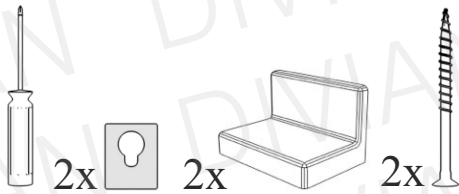

i Opcionális!

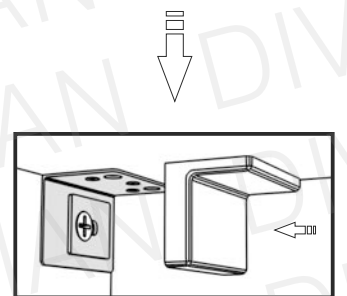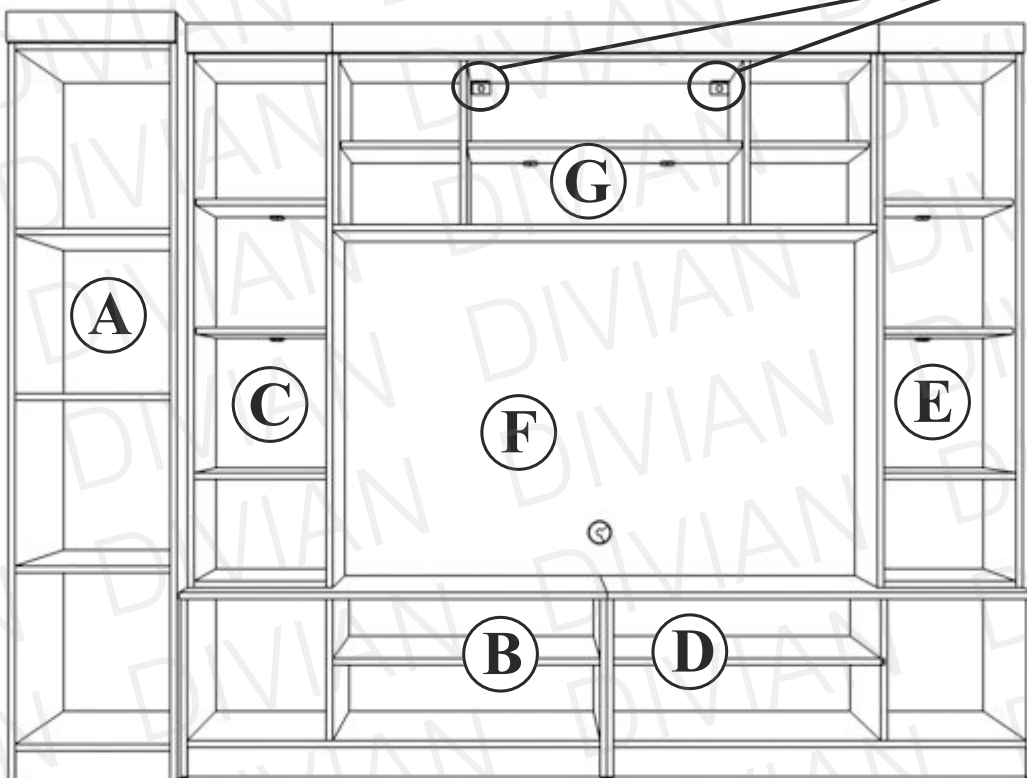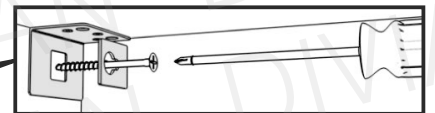

8

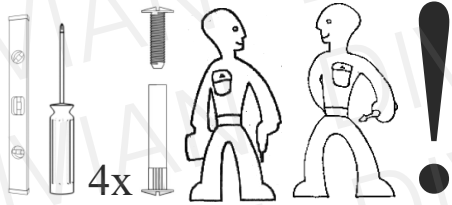

4x

