


NEST




SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Csomag tartalma:

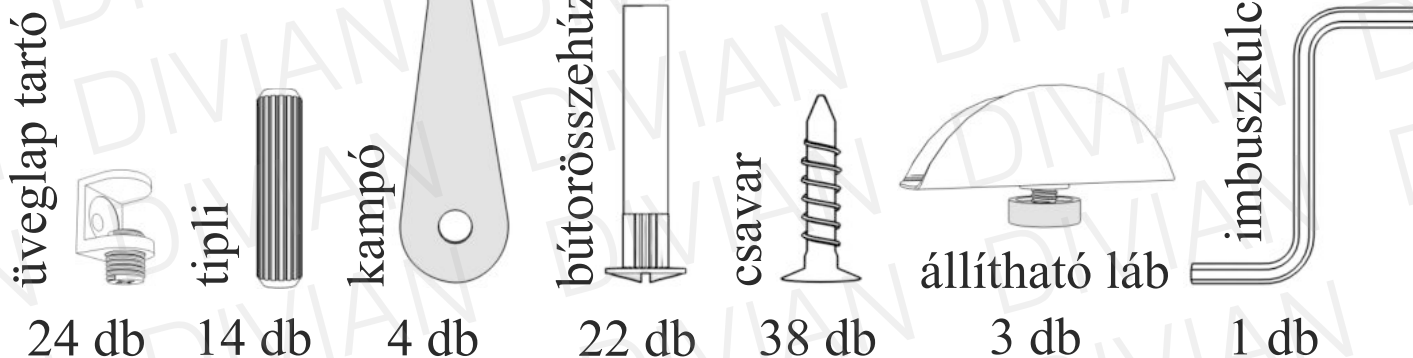


Ne egyedül végezze az összeállítást!



Szekrényelem rögzítő tartalma:

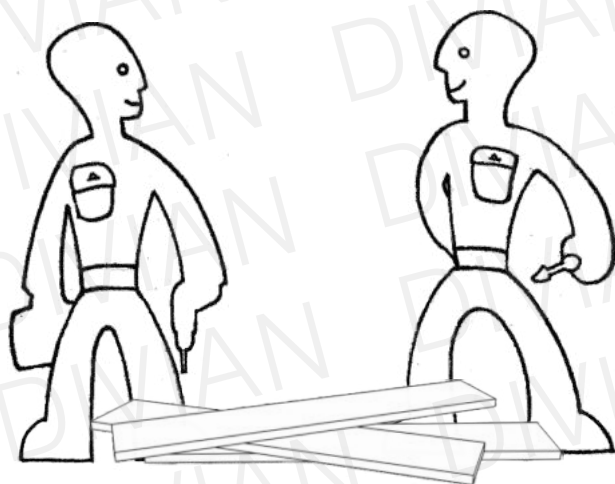


Szükséges szerszámok:

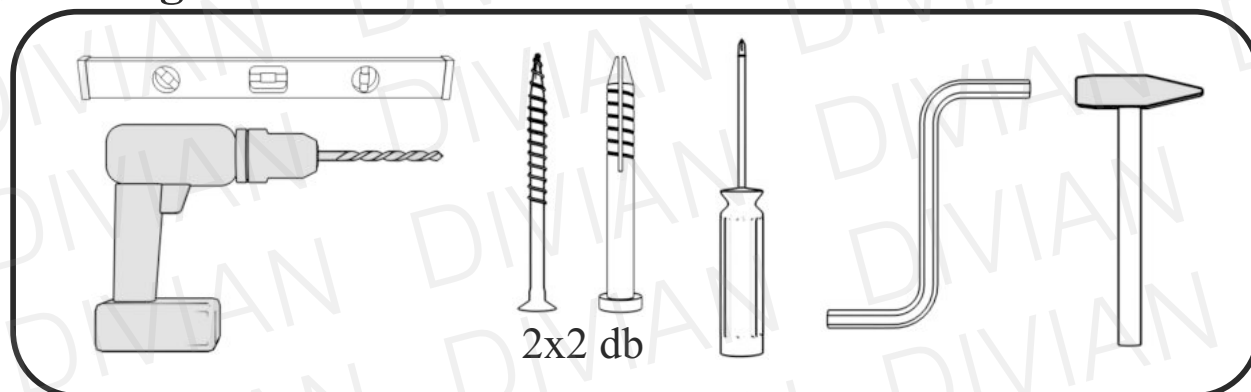

Óvja az elemeket a sérülésektől!

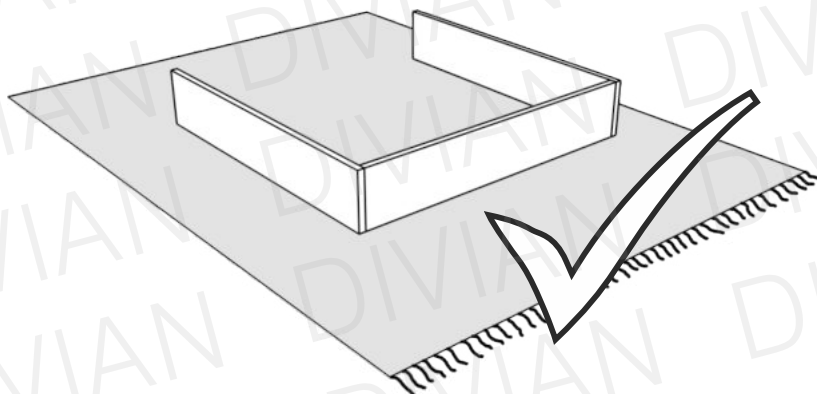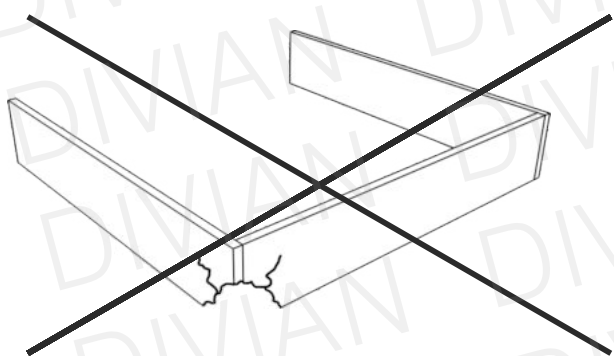


ELEMEEK

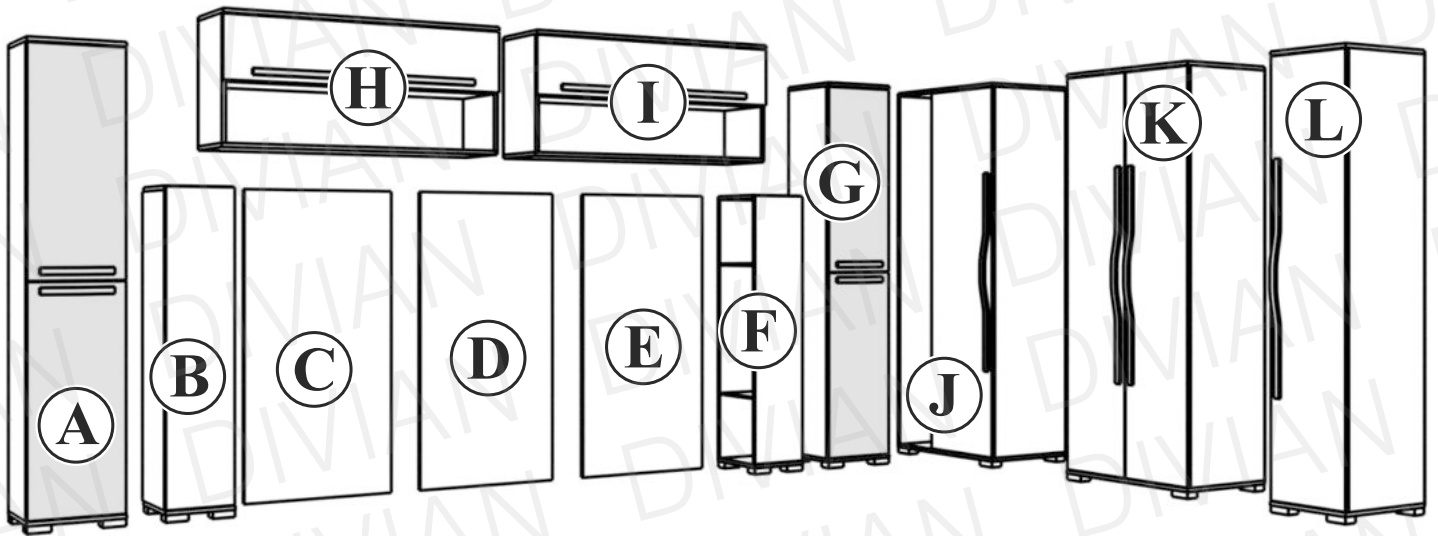


A könnyebb áttekinthetőség érdekében a szerelési útmutatóban az adott elemeket ajtók nélkül ábrázoljuk. Az összeszereléshez Önnek természetesen nem szükséges levennie az ajtókat!


1

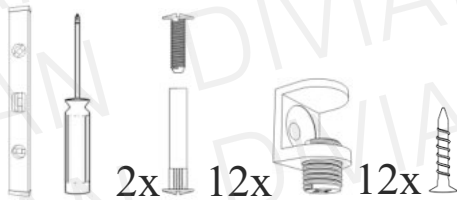




Hátfalak síkban legyenek.

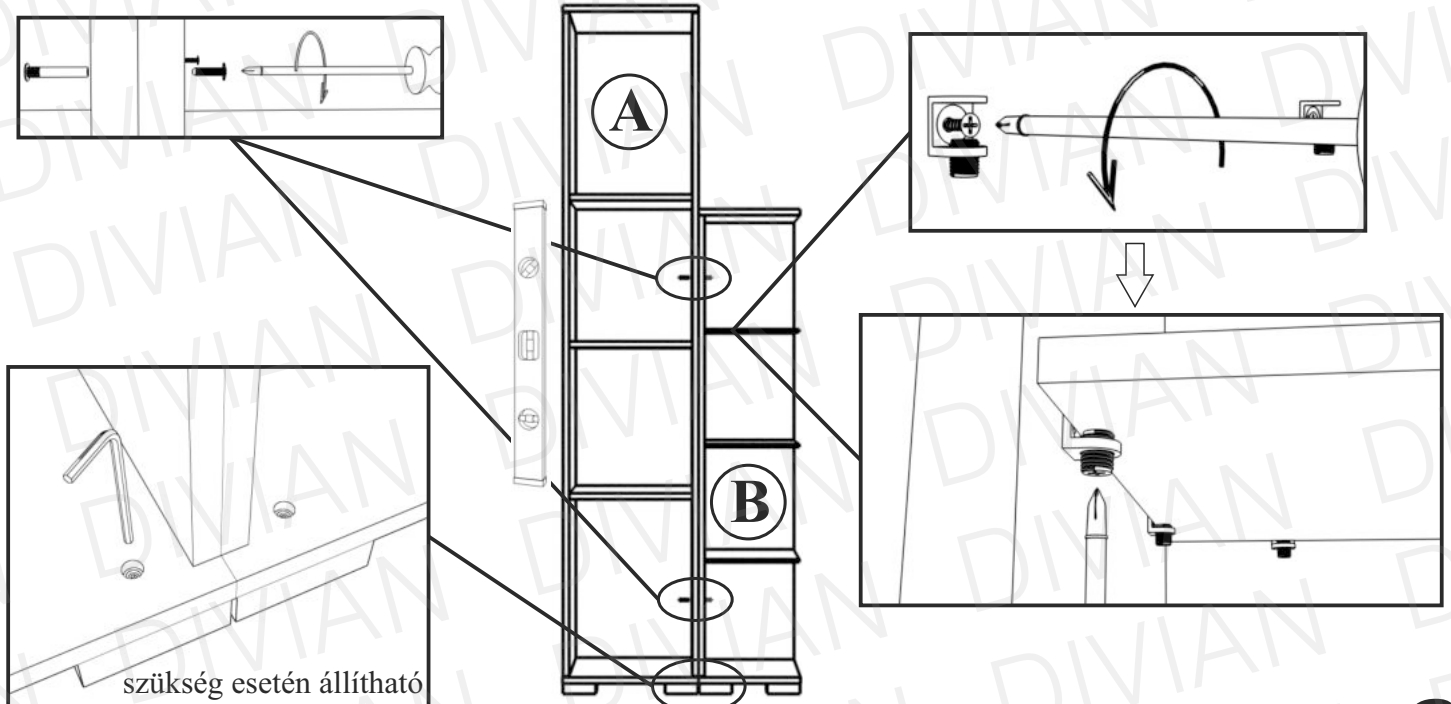


2

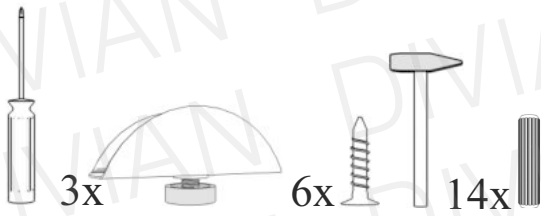



tiplik behelyezése

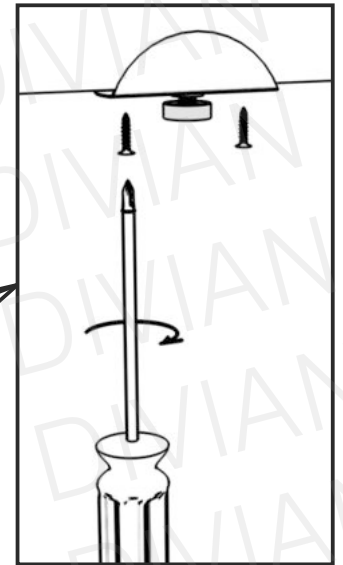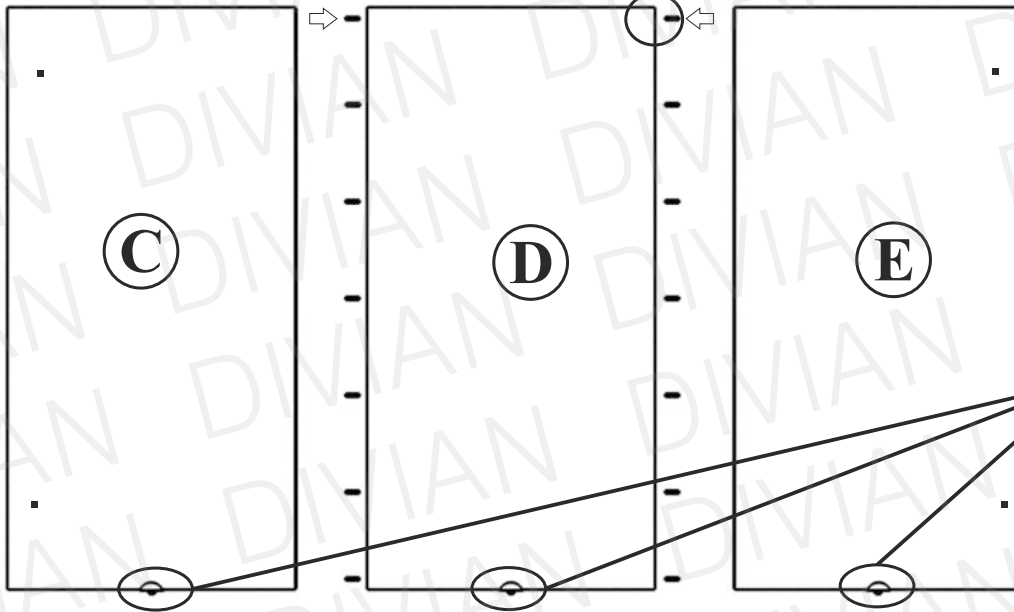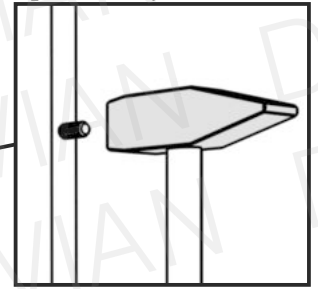

3

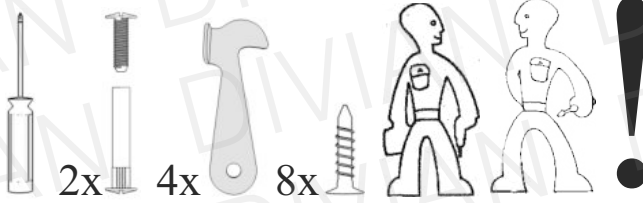

hátdoldalon kampó rögzítése




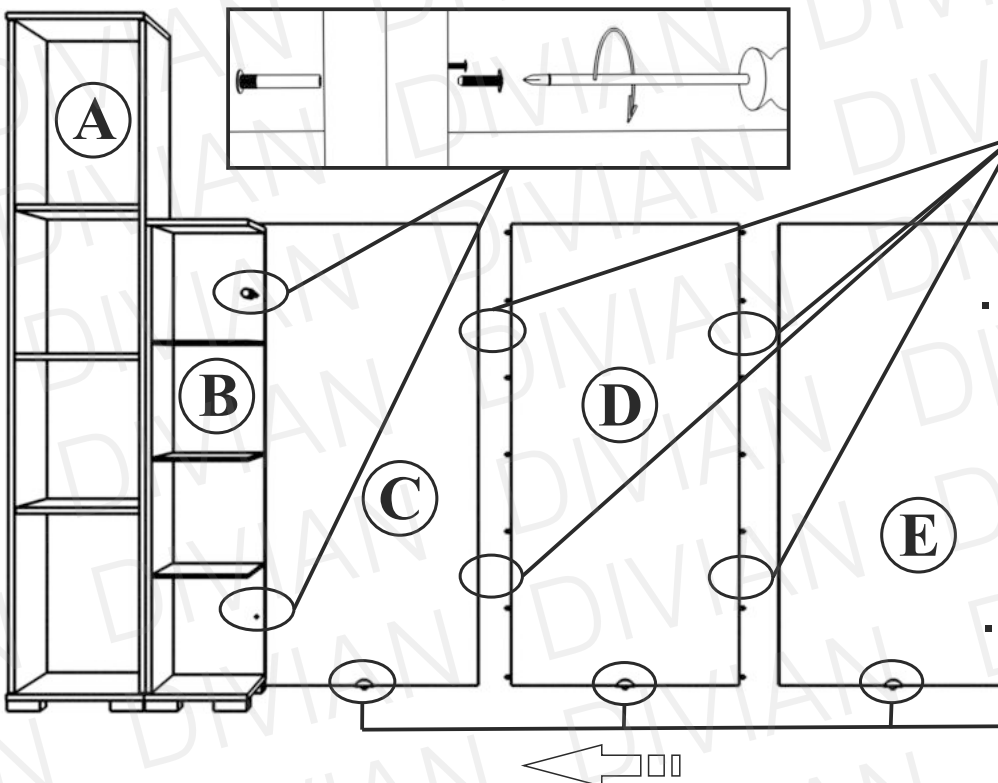
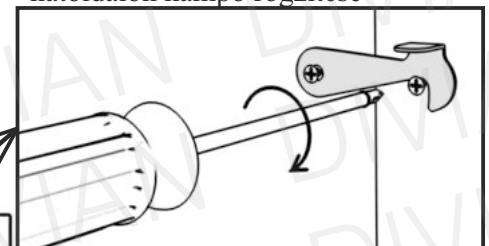


szükség esetén állítható




3


4

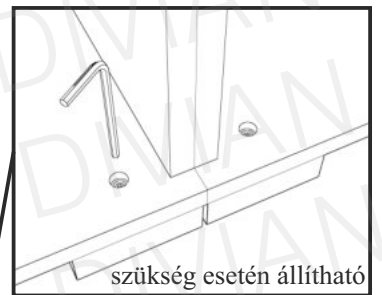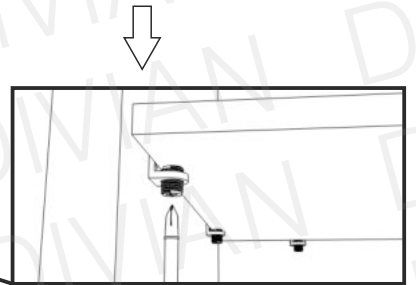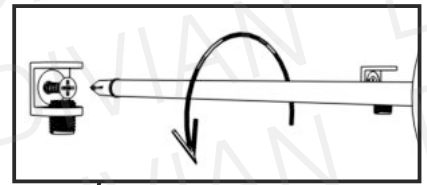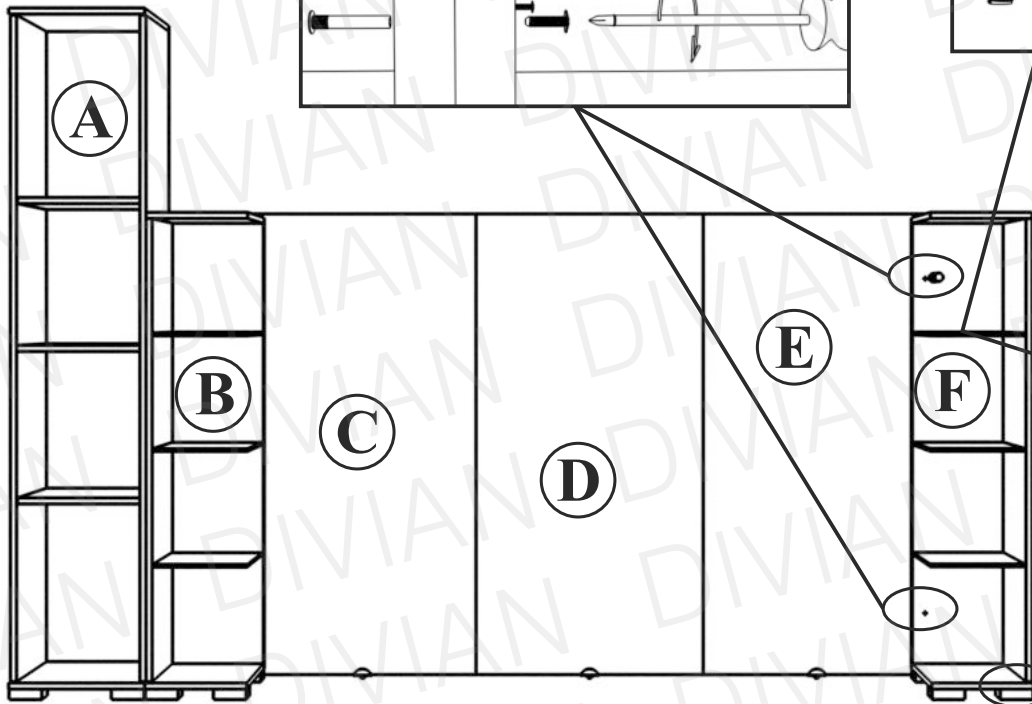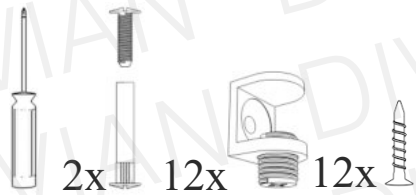

5

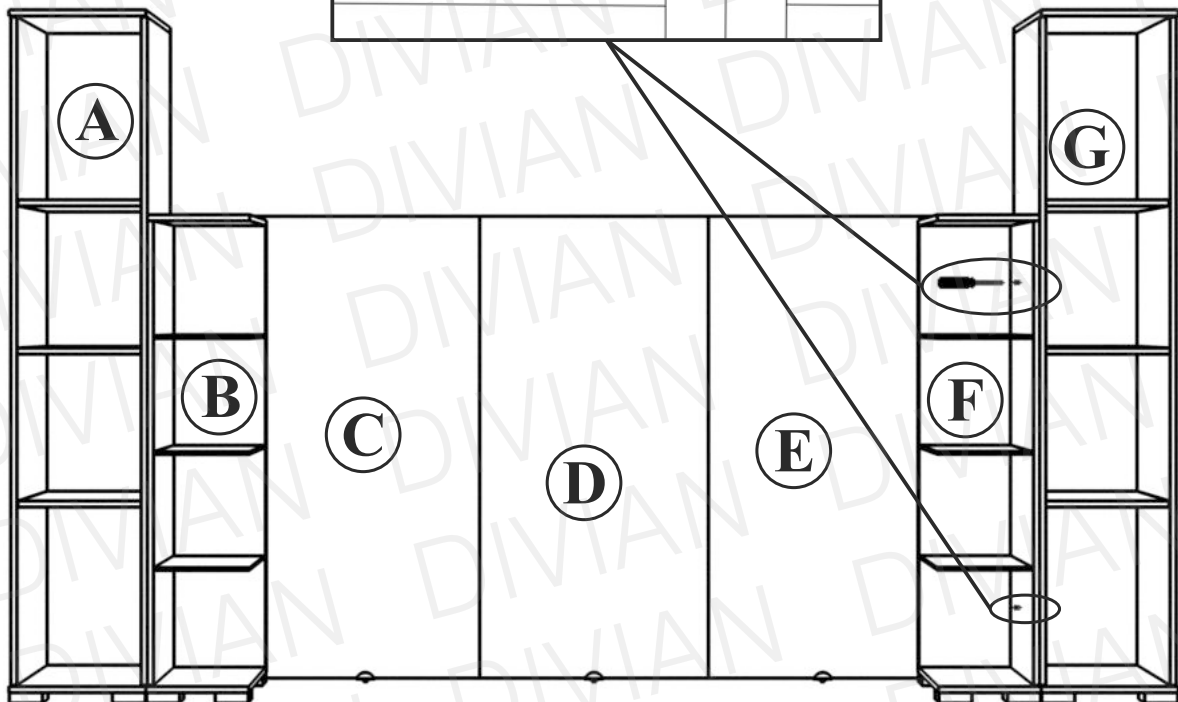

6




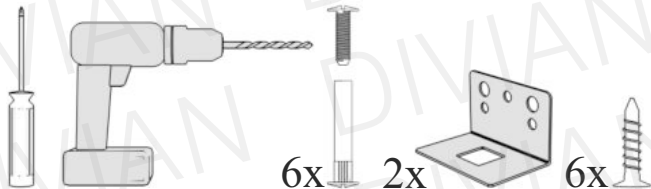


i


H és I elem összeszerelése földön történjen!

i

H és I elem hátfalát furja ki!

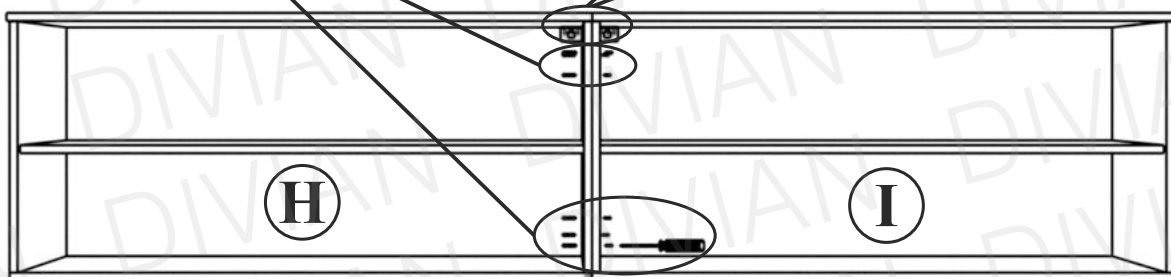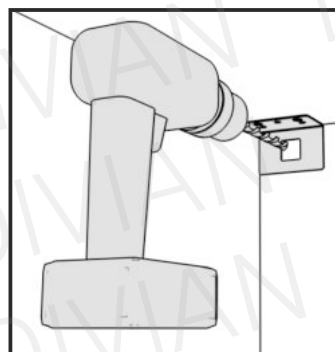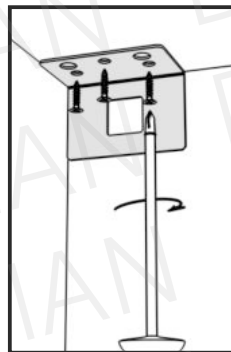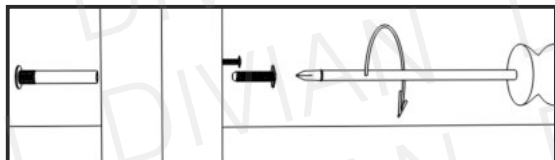


7

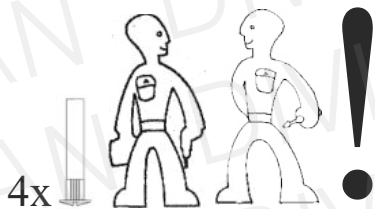


i

H és I elemet emelje a helyére, a bútörösszehúzó hüvelyének segítségével ideiglenesen rögzítse! Jelölje ki a tipli helyét a mögöttes falon!

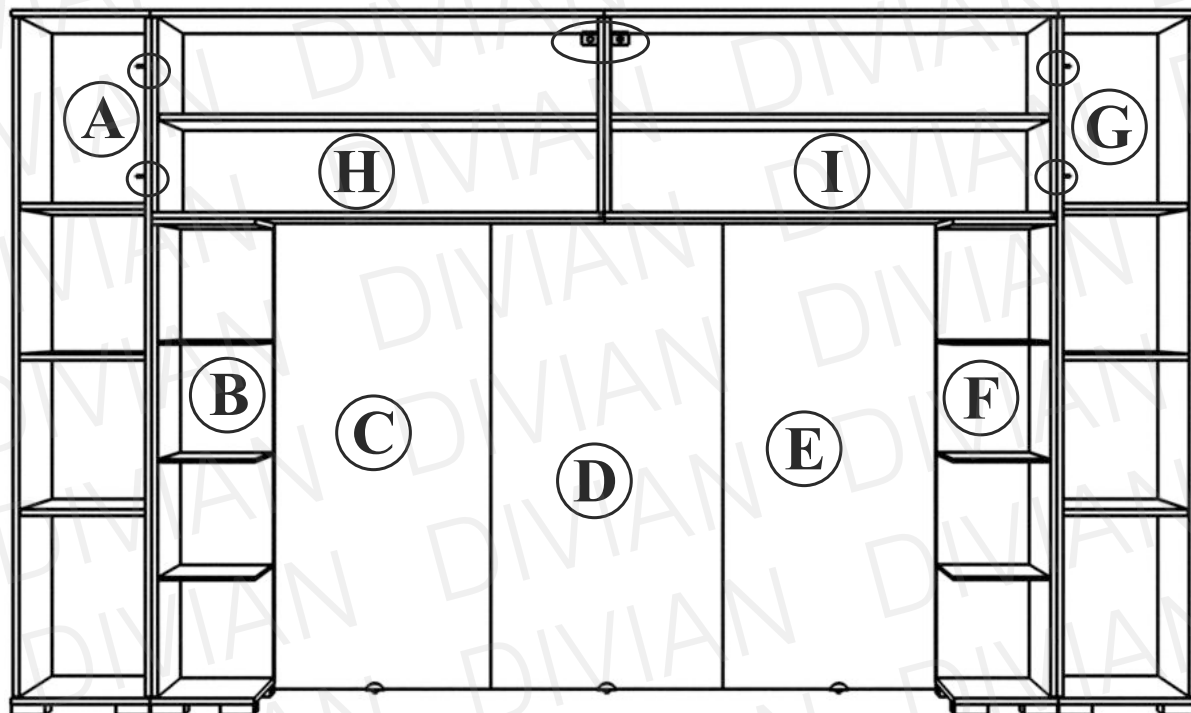


8



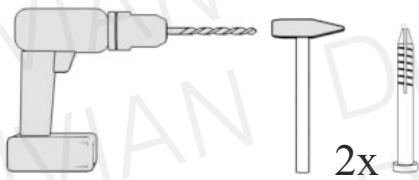


i





H és I elemet tegye a földre,
furja ki a bejelölt pontokat a falon!
Üsse be a tipliket!

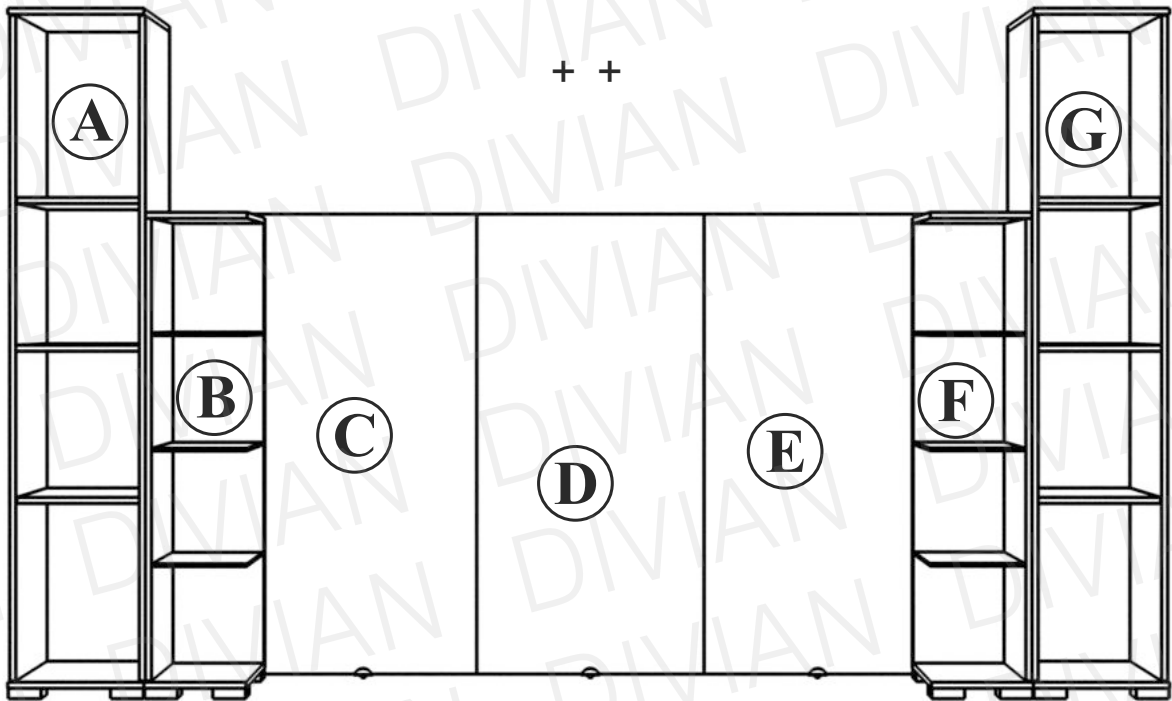

9

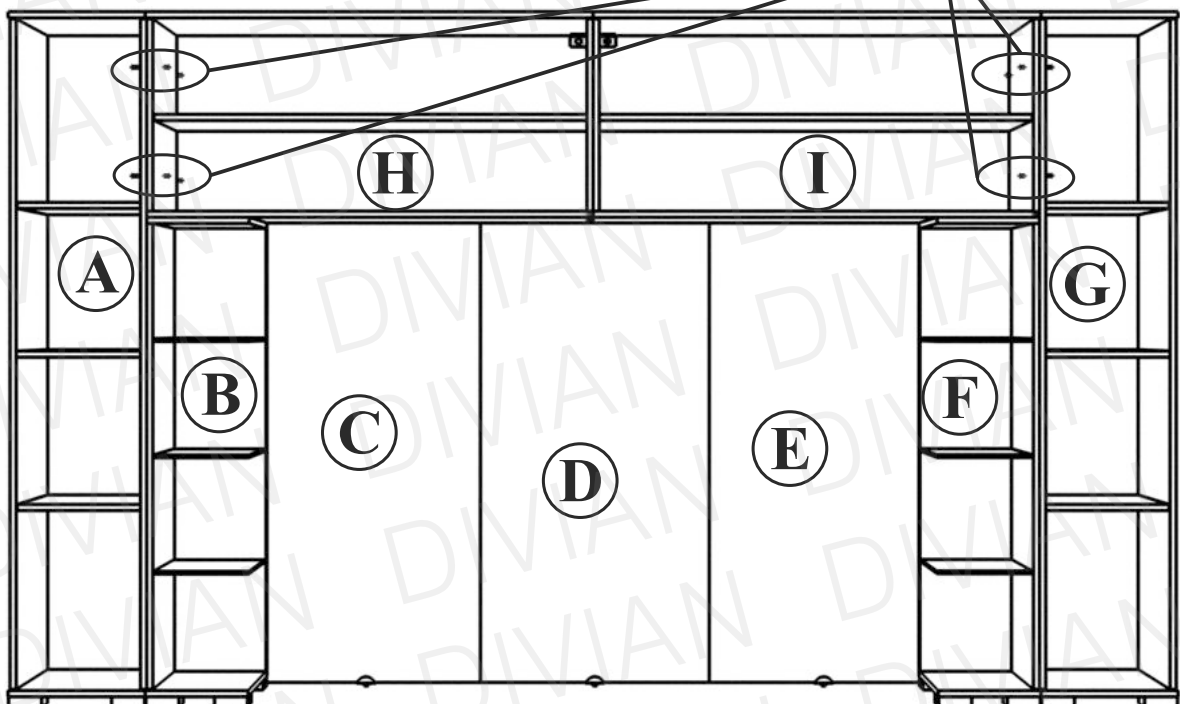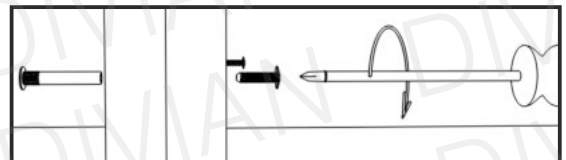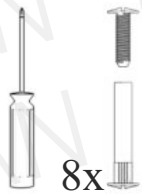

10

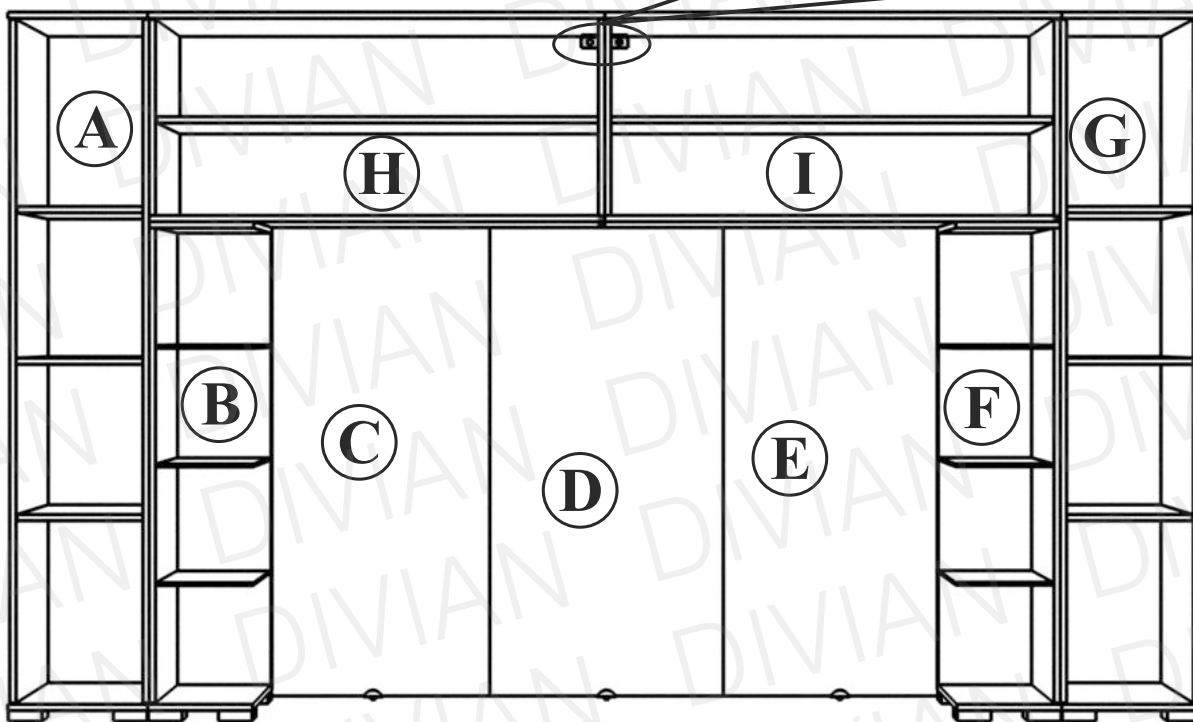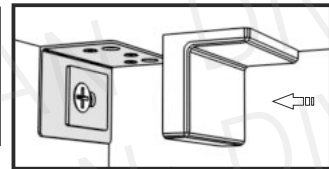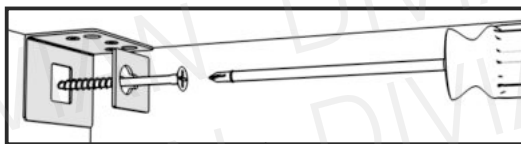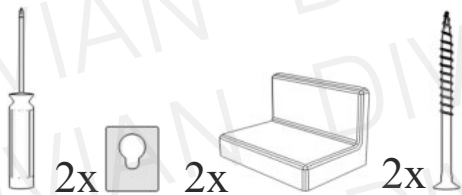

11

i

J elem megfordításával, és a lábak/mándlirúd áthelyezésével, a garnitúra összeállítható jobbos és balos kivitelben egyaránt.

